

## 災害時などに貯湯タンクから水(お湯)を取り出す

**注意**




貯湯タンクのお湯が高温になっているので、気をつけて作業する

やけど予防のため。

断水時や災害時に、貯湯タンクの水(お湯)を取り出して雑用水として利用することができます。

1. 専用ブレーカーを「切」にする。
2. 給水元栓①を閉める。
3. 排水バルブ②に接続されている配管を取り外す。
4. 水抜き栓③④を左に回して開け、外す。
5. 排水バルブ②を開けると、貯湯タンクの水(お湯)が出ます。

※再使用時は、上記の逆の手順をおこなったあと、P16「再使用のとき」の操作をおこなってから使用してください。

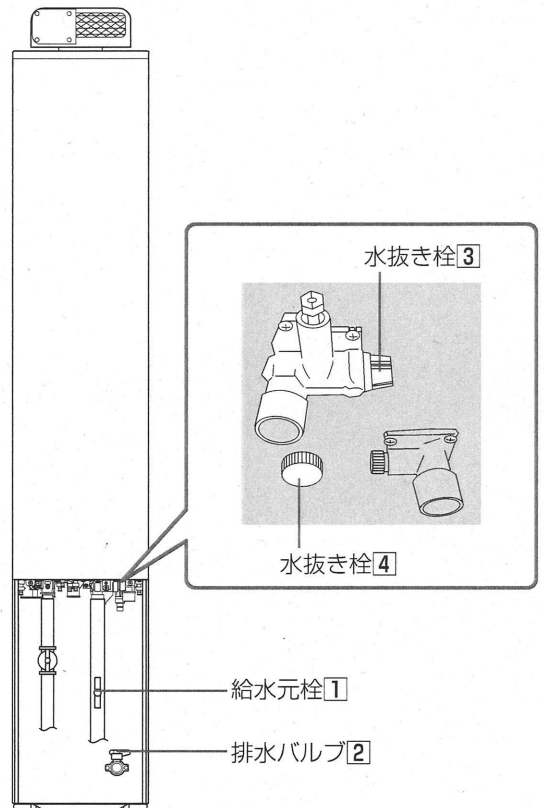

(他の配管は省略しています)