


■耐震ロックの外し方例（掲載例はパナソニック製の場合）

注意）：扉が開くと同時に、キャビネット内より収納物が落下する恐れがあります。注意して扉を開けてください

耐震ロック

地震発生時、扉が開かないように「耐震ロック」が働きます。

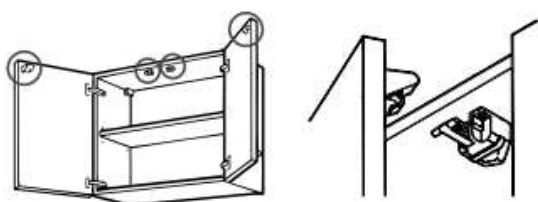

地震の強さ、揺れかたや地質・建物の構造・階数・取付状態・ユニットの使われかたにより、耐震ロックが働かないことがあります。


耐震ロックは振動で作動します。扉は静かに開閉してください。

耐震ロックが働いた場合の解除のしかた


- 1 扉に物が挟まっていないか確認する。
- 2 「カチッ」と音がするまで、取っ手または扉の上部を強く押す。
- 3 収納物が崩れ落ちないように注意して開ける。

※解除されない場合は、扉の下にタオルを当て、持ち上げるようにして扉の上部を押し込んでください。

- 地震で躯体（壁や床など）にゆがみが生じている場合は、正常に解除できないおそれがあります。
- 一度解除しても、また開かなくなる場合は、ユニットが傾いている可能性があります。設置店へ連絡してユニットの水平・垂直を出してください。
- 耐震ロックが破損していないか確認してください。破損により、耐震ロックが働かないことがあります。

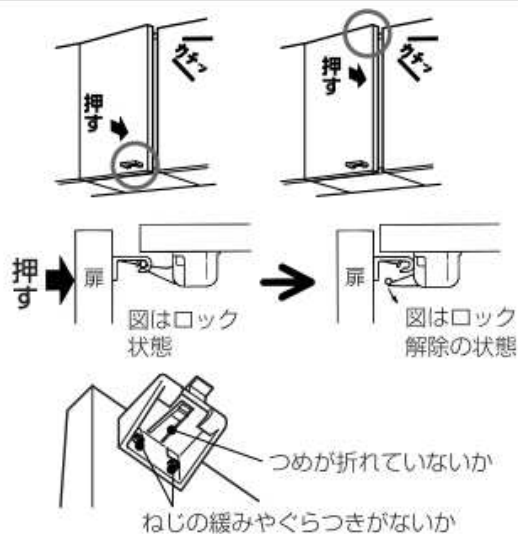

●正しく機能させるために

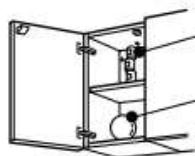

不安定な積みかたをしない。
倒れやすいものや転がる物を入れない。



扉が傾いたままの状態では放置しない。
（扉の調整方法は26ページ）
扉が閉まらない状態で放置しない。